



Instrukcja montażu  
Installation Guide  
Montážní návod  
Installationsanleitung  
Instructions d'installation  
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación  
Istruzioni per l'installazione  
Upute za sastavljanje  
Instrucțiuni de montaj  
Návod na montáž



Toyota Avensis 3 III Estate (2008-2015)


**AV3K PRZED BEZ KL**



Toyota Avensis 3 III Estate (2015-2018)


**AV3K PO BEZ KL**

SOLARRIDE Zakręki, osłony przeciwsłoneczne Toyota Avensis 3 III Kombi T27 (2008-2015) BEZ KL, 2kg

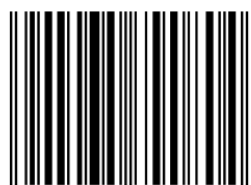


5 904035 790804 >

SOLARRIDE Zakręki, osłony przeciwsłoneczne Toyota Avensis 3 III Kombi T27 (2015-2018) BEZ KL, 2kg

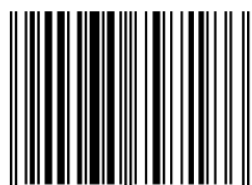

5 904035 797186 >

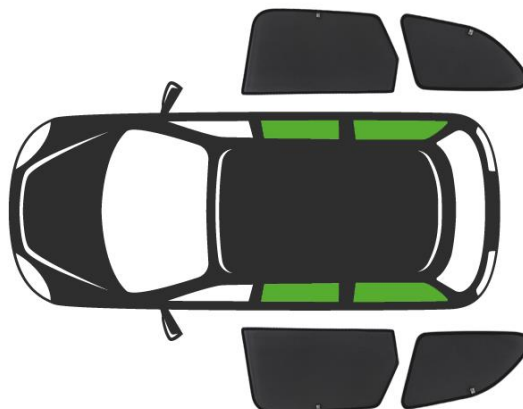

**8 X**



