



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž




Audi A3 Sportback 8V (2012-2020)

A3K_N BEZ KL

SOLARRIDE Żelazniki, osłony przeciwsłoneczne do Audi A3 Sportback 8V (2012-2020) BEZ KL Żelg



5 904035 794178 >

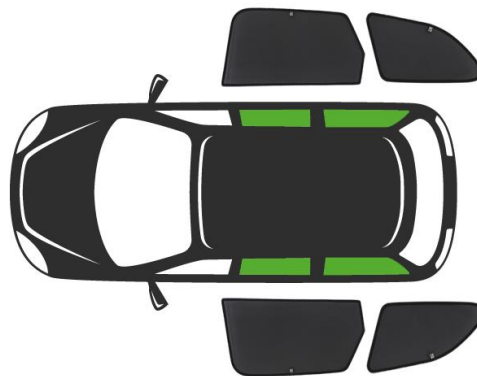

- INSTALACJA NIE WYMAGA KLIPSÓW MONTAŻOWYCH.
- INSTALLATION DOES NOT REQUIRE MOUNTING CLIPS.
- INSTALACE NEVYŽADUJE MONTÁŽNÍ SVORKY.
- DIE INSTALLATION ERFORDERT KEINE BEFESTIGUNGSKLAMMERN.
- L'INSTALLATION NE NÉCESSITE PAS DE CLIPS DE MONTAGE.
- A INSTALAÇÃO NÃO NECESSITA DE CLIPES DE MONTAGEM.
- LA INSTALACIÓN NO REQUIERE CLIPS DE MONTAJE.
- L'INSTALLAZIONE NON RICHIEDE CLIP DI MONTAGGIO.
- ZA UGRADNJU NISU POTREBNE MONTAŽNE KOPICE.
- INSTALAREA NU NECESITĂ CLEME DE MONTARE.
- INŠTALÁCIA NEVYŽADUJE MONTÁŽNE SVORKY.



- Zastlonki przestrzeni bagażowej instaluje się na wcisk.
- Car shades of the luggage compartment are installed press-fit without mounting clips.
- Stínítka zavazadlového prostoru se instalují lisováním bez montážních klipsů.
- Der Sonnenschutz des Gepäckraums wird durch Einpressen ohne Befestigungsklammern montiert.
- Le pare soleil du compartiment à bagages est installé par pression sans clips de montage.
- As cortinas laterais da bagageira são montadas por pressão sem cliques de fixação.
- Las cortinillas laterales del maletero se montan a presión, sin clips de fijación.
- Le tendine laterali del bagagliaio sono montate a pressione senza clip di fissaggio.
- Bočne zavjese prtljažnika su presovane bez kopči za pričvršćivanje.
- Perdelele laterale ale compartimentului pentru bagaje sunt montate prin presare, fără cleme de fixare.
- Bočné clony batožinového priestoru sa montujú lisovaním bez upevňovacích svoriek.

