



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž




BMW 5 series E61 Estate (2003-2010)

E61K KPL


SOLARRIDE Zasklonki, celony przeciwsłoneczne BMW serii 5 E61 Touring (2003-2010) KPL 3kg



5 904035 790170 >

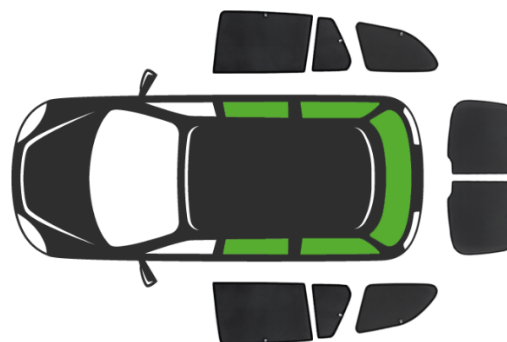

4 x

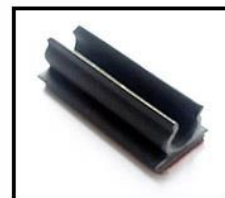

2 x





- Zaslonki przestrzeni bagażowej instaluje się na wcisk.
- Car shades of the luggage compartment are installed press-fit without mounting clips.
- Stínítka zavazadlového prostoru se instalují lisováním bez montážních klipsů.
- Der Sonnenschutz des Gepäckraums wird durch Einpressen ohne Befestigungsclammern montiert.
- Le pare soleil du compartiment à bagages est installé par pression sans clips de montage.
- As cortinas laterais da bagageira são montadas por pressão sem cliques de fixação.
- Las cortinillas laterales del maletero se montan a presión, sin clips de fijación.
- Le tendine laterali del bagagliaio sono montate a pressione senza clip di fissaggio.
- Bočne zavjese prtljažnika su presovane bez kopči za pričvršćivanje.
- Perdelele laterale ale compartimentului pentru bagaje sunt montate prin presare, fără cleme de fixare.
- Bočné clony batožinového priestoru sa montujú lisováním bez upevňovacích svoriek.



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž







Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž

