



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž




Toyota Avensis III Sedan T27 (2009-2018)

AV3S KPL

SOLARRIDE Żaloriki, osłony przeciwsłoneczne do Toyota Avensis II Hatchback i Sedan T25 (2003-2009) 1kg



5 904035 792594 >

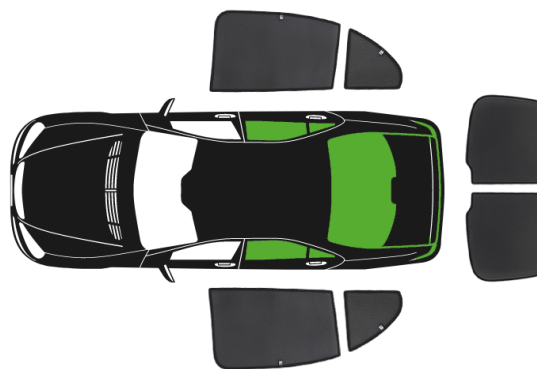

4 x





INFO.1

- Osłony przeciwsłoneczne małych okienek drzwiowych montuje się na wcisk bez clipsów montażowych.
- Sun shades for small door windows are press-fitted without mounting clips.
- Der Sonnenschutz für kleine Türfenster wird ohne Befestigungsklammern eingepresst.
- Sluneční clony pro malá okna dveří se montují lisováním bez montážních spon.
- Les pare-soleil pour les petites fenêtres de porte sont montés à la presse sans clips de montage.
- As cortinas de sol para os pequenos vidros das portas são de encaixe por pressão, sem cliques de fixação.
- Las cortinillas solares de las ventanillas de las puertas pequeñas se montan a presión, sin clips de fijación.
- Le tendine parasole per le finestre delle porte piccole sono montate a pressione, senza clip di fissaggio.
- Sunčane zavjese za male prozore montiraju se na pritisak, bez kopči za pričvršćivanje.
- Jaluzelele de soare pentru ferestrele ușilor mici se montează prin presare, fără clipsuri de fixare.
- Slnecné clony pre malé okná dverí sa montujú lisovaním, bez upevňovacích klipov.

INFO.2

- Osłony przeciwsłoneczne tylnej szyby montuje się na wcisk bez clipsów montażowych.
- The rear window sun shades are press-fit without mounting clips.
- Die Heckscheiben-Sonnenschutz werden ohne Befestigungsklammern eingepresst.
- Sluneční clony zadních oken jsou zalisovány bez upevňovacích spon.
- Les pare-soleil de la lunette arrière sont enfoncés sans clips de fixation.
- As cortinass de sol do vidro traseiro são montadas sem cliques de fixação.
- Los parasoles de la luneta trasera se montan sin clips de fijación.
- Le tendine parasole del lunotto sono montate senza clip di fissaggio.
- Sjenila za sunce na stražnjem prozoru mogu se uklopiti bez kopči za pričvršćivanje.
- Geamurile parasolare spate sunt montate fără cleme de fixare.
- Slnéčné clony zadného okna sú namontované bez upevňovacích klipov.

