



Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem


Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž




Peugeot 508 I Kombi (2010-2018)

508K KPL

SOLARRIDE Zasklonki do Peugeot 508 SW Kombi (2010-2018) KOMPLET 3kg

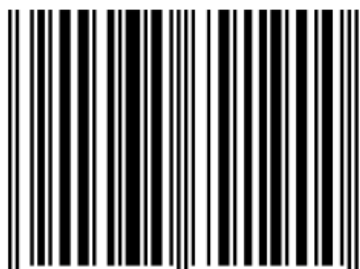

5 904035 791900 >

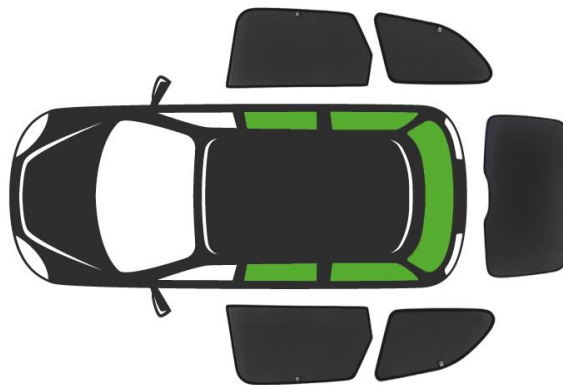

2x







- Zastlonki drzwi instaluje się bez zaczepów. Podnosząc szybę dociska się zasłonkę. W tym modelu nie można opuszczać szyb.
- Door shades are installed without clips. When raising the glass, the curtain is pressed down. The glass cannot be lowered on this model.
- Las cortinillas de las puertas se instalan sin usar los clips de montaje subiendo la ventanillas. En este modelo no se pueden bajar las ventanillas.
- Dveřní záclony se instalují bez klipů. Zvednutím skla se závěs přitlačí dolů. U tohoto modelu nelze sklo spustit.
- Die Sonnenschutztür wird ohne Klammern montiert. Durch Anheben der Scheibe wird der Vorhang nach unten gedrückt. Das Glas kann bei diesem Modell nicht abgeseckt werden.
- Les pare-soleil de porte sont installés sans clips. En levant la vitre, le rideau est enfoncé. Il n'est pas possible d'abaisser la vitre sur ce modèle.
- As cortinas de protecção solar das portas são instaladas sem cliques. Ao levantar o vidro, a cortina é pressionada para baixo. O vidro não pode ser baixado neste modelo.
- Las cortinillas de las puertas se instalan sin usar los clips de montaje subiendo la ventanillas. En este modelo no se pueden bajar las ventanillas.
- Le tendine delle porte si montano senza utilizzare le clip di montaggio, sollevando i finestrini. In questo modello non è possibile abbassare i finestrini.
- Sjenila na vratima se montiraju bez upotrebe kopči, podizanjem prozora. Kod ovog modela nije moguće spustiti prozore.
- Jaluzelele se monteaza pe usi fara a folosi cleme, prin ridicarea geamului. La acest model, nu este posibilă coborârea geamurilor.
- Slnéčné clony na dverách sa inštalujú bez klipov, zdvihnutím okna. Pri tomto modeli nie je možné sklo znížiť.





Instrukcja montażu
Installation Guide
Montážní návod
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Instruções de montagem

Instrucciones de instalación
Istruzioni per l'installazione
Upute za sastavljanje
Instrucțiuni de montaj
Návod na montáž

